

## Basculer d'une chaîne à l'autre :

Avec la télécommande :

- Appuyer sur la touche de direction "**Haut**" et "**Bas**".
- Ou sur la touche centrale "**OK**" : La liste de toutes les chaînes y apparaîtra.



## Augmenter/diminuer le volume du son :

Avec la télécommande :


- Appuyer sur la touche de direction "**Gauche**" pour *diminuer* le volume.
- Appuyer sur la touche de direction "**Droite**" pour *augmenter* le volume.



## Pas de son :

Avec la télécommande :


- Appuyer sur la touche "**Audio**".
- Puis la touche de direction "**Gauche**" ou "**Droite**" jusqu'à entendre le bon piste audio.

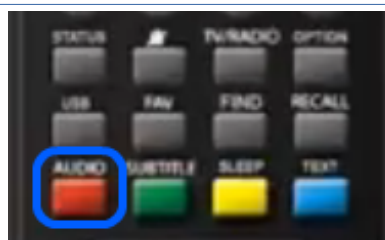

## Ré-scanner les chaînes :

-Avec la télécommande :

- Appuyer sur : "**Menu**" → "**Installation**" → "**Recherche automatique**" → Code PIN : "**0000**".
- Vérifier que sur "**Canal RF**" la fréquence est bien sur "**746**".
- Démarrer la recherche avec la touche "**Audio**".
- Attendre jusqu'à ce que la décodeur affiche le message pour enregistrer la liste des chaînes.
- Appuyer sur "**OK**" puis "**Exit**".

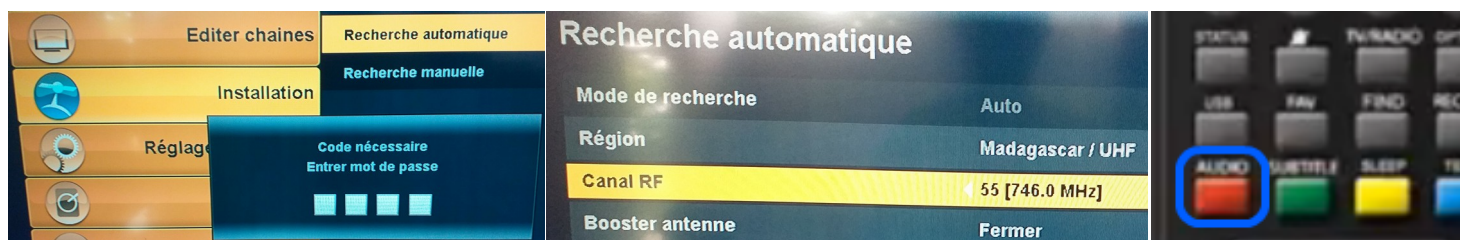

## Réorientation antenne :

-Avec la télécommande :

- Appuyer sur : "**Menu**" → "**Editer chaînes**" → "**Editer chaînes**" → Code PIN : "**0000**".
- En zappant sur toutes les chaînes (Direction Haut et Bas), vérifier sur le Signal "**S**" et rester sur le signal le plus faible.
- De là, repointer l'antenne. (S doit être largement supérieur à 50%)

